

HUSK: VED JUSTERING SKAL MASKINEN ALTID VÆRE AFLADT


Kontroller at kastearmen befinder sig på venstre side af maskinen. Hvis ikke, **er maskinen ladt**.
Læs brugsanvisning og aflad maskinen.
Udtag eventuelle duer fra magasinet.

Kontroller at kasteretning er **fri**.


Afladning af maskine:

Aktiver kontakten **power**, signallampen vil slukke. Aktiver **release** kontakten på elboksen. Maskinen vil kaste en due og armen vil stoppe på venstre side af maskinen.

Når maskinen ikke er i brug skal den være afladt.

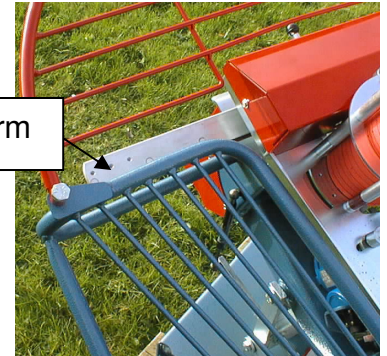

kastearm

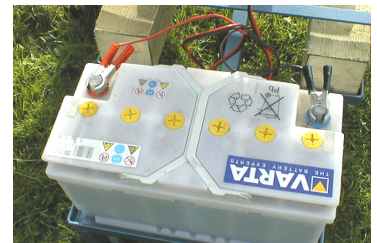


Monter strømkablerne på batteriet: **Rød + Sort -**

Opstart:

Kontroller at **nødstop** er udløst. (Drejes med uret)
Aktiver kontakten **power** på elboksen. Signallampen vil lyse.
Aktiver kontakten **release**. Maskinen vil gå til ladt position.

Maskinen kan nu aktiveres med udløsehåndtaget, på højre side af elboksen, som er monteret på bagsiden af maskinen.

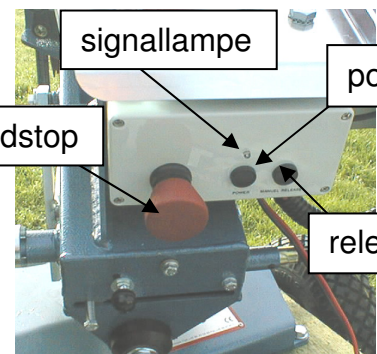

signallampe

nødstop

power

release


Indstilling af horisontal bevægelse:

Manuel: Låst position Automatisk: 0 - 44°.

På bagsiden af maskinkroppen er en låsefunktion til fastlåsning af kasteretning. Den bevægelige paddel føres til venstre indtil den går i låst position.

Ønskes maskinen tilbage til bevægelse, udløses låsen ved at aktivere den sorte bakelitkugle opad.

Kastelængde: På bagsiden af maskinkroppen justeres kastelængden (med 17 mm nøgle). Drejes med uret øges kastelængden.

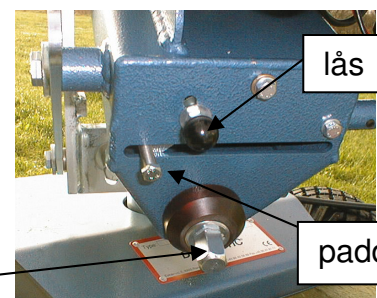


lås

paddel

Capsize justering (Lerduen kæntrer i luften)

Løsn bolt "A" med 17 mm nøgle.

Juster hældning af maskinen, indtil lerduen ligger lige i luften.
Efter justering. Husk at spænde bolt "A".

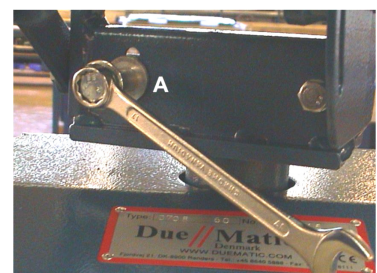

HUSK: VED JUSTERING SKAL MASKINEN ALTID VÆRE AFLADT


Indstilling af vertikal bevægelse:

Maskinen har 2 indstill.muligheder: Manuel eller automatisk.

Manuel: Hvis 10 mm bolten er monteret på venstre side af maskinen er kasteøjden manuel justerbar (med 17 mm nøgle)

Automatisk: 10 mm bolt **FLYTTES** og monteres på højre side af maskinen, i slids på bevægelsessystemet. Jo højere på slidsen bolten fastspændes jo lavere kasteområde.

OBS: Der må **IKKE** være monteret bolt i begge gevindhuller!

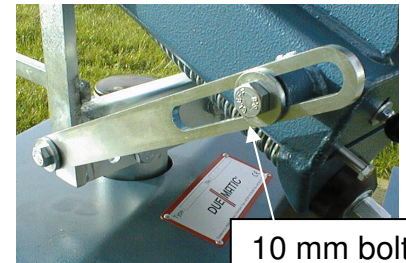

10 mm bolt




Kastearmens placering i ladet tilstand, er bestemt af en mikroafbryder.

Er indstillingen ikke korrekt, kan udkastet blive forsinket (1), eller maskinen kan kaste flere duer efter hinanden, selv om der kun er trykket en gang på trykhåndtag (2).

1: Kastearmens position for meget til venstre:
juster mikroafbryder mod højre.

2: Kastearmen position for meget til højre:
juster mikroafbryder mod venstre.

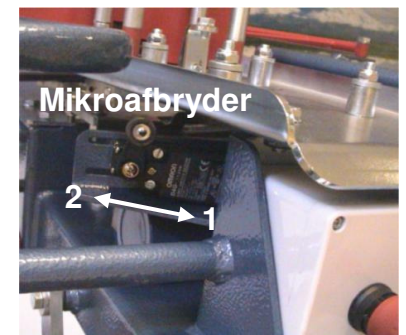

Udskiftning af 60 mm magasin


Afmonter magasinbolt på det røde skjold (17 mm nøgle)

Monter adapter sæt:

A: Dueholder (1 stk.)

B: Adapter blik (2 stk.)

C: 5 mm skrue (4 stk.)

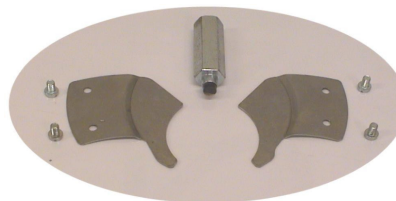

Monter 60 mm magasin. Husk at spænde magasinbolt.
Ved genmontering af 110 mm magasin fjernes adapter sæt.

